


National




取扱説明書

電気掃除機（家庭用）

品番 MC-U38J

もくじ

安全上のご注意	2
お使いになる前に ・長くお使いいただくためのお願い ・保護装置	5
付属品を確認し組み立てましょう	7
各部の名前と働き	8
上手なお掃除	10
ゴミの捨て方	12
お手入れのしかた	14
故障かな？	17
保証とアフターサービス	18
仕様	裏表紙

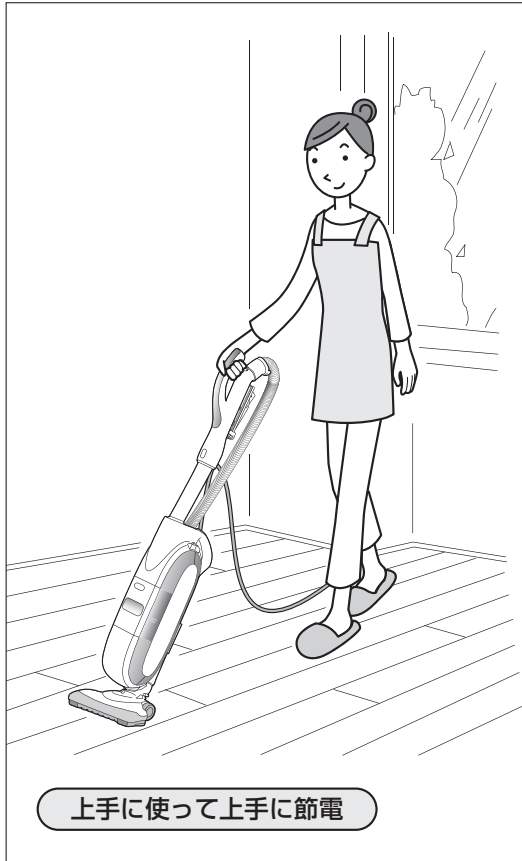

保証書別添付

- このたびは、電気掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」（2～4ページ）は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。
 - 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。



■表示内容が無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です）

  このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

  この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。


警告

 **引火性のあるものや火の気のあるもののそばで使用しない、吸わせない**


（トナーなどの可燃物、可燃性ガス、灯油、ガソリン、シンナー、火の消えていないたばこなど）



爆発や火災の原因になります。


 **絶対に分解したり修理・改造しない**

分解禁止

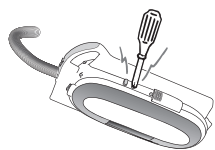


発火したり、異常動作して、けがをすることがあります。

●修理は販売店にご相談ください。

 **ノズルの回転部やローラースイッチに手を触れない**

接触禁止

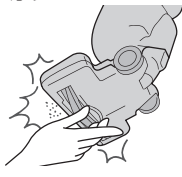

ローラースイッチに触れると回転部が回転し、けがをすることがあります。
保護装置が働いたときは温度が高く、やけどをすることがあります。

●特にお子さまにはご注意ください。

警告



電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

（ノズルの回転部に巻き込ませたり、傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしない）




傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります

●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。



コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100V 以外での使用はしない



たこ足配線で定格を超えると発熱による火災の原因になります。



水洗いや、風呂場での使用は絶対にしない

水ぬれ禁止



感電することがあります。



ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

ぬれ手禁止




感電の原因になります。



お手入れ・点検の際は、電源プラグを抜く

電源プラグを抜く

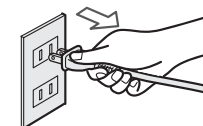

感電やけがをすることがあります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む

根元まで



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



電源プラグのほこり等は定期的にとる




プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。
プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

注意



伸縮ハンドルを持って
運ばない、
伸縮ハンドルを
伸ばした状態で
本体を立てて保管しない




本体の落下・転倒によるけがや、
床面を傷つける原因になります。



火気に近づけない


火気禁止

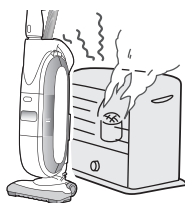

本体の変形によるショート・発火の原因に
なります。




電源プラグは、
電源スイッチを
「OFF」にして差し込む

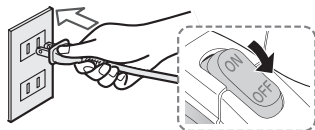

モーターの回転の反動で本体が倒れてけがや
床面を傷つける原因になります。




電源プラグを抜くときは、
必ず電源プラグを
持って抜く

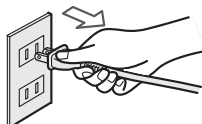

感電やショートして発火することがあります。



電源コードを巻き取る
ときは、電源プラグを持つ

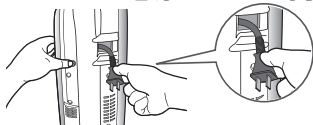


プラグがあたってけがをしたり、刃先でやけど
をする恐れがあります。

●掃除機運転直後は、プラグの刃先が熱くなる
ことがあります。



使用時以外は
電源プラグを抜く


電源プラグ
を抜く

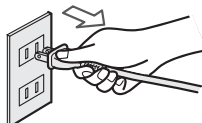

けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災
の原因になります。



伸縮ハンドル使用時は、
本体の取っ手を持って掃除する

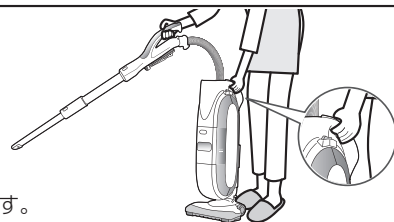

本体が倒れてけがや、床面を傷つける原因になります。

長くお使いいただくためのお願い

この掃除機は家庭用です。
業務用やお掃除以外の目的には、ご使用にならないでください。

次のような物は吸わせない

- ・除湿剤 ・多量の粉体（消火器の粉など）
- ・ペットなどの排泄物が付着したもの ・水や液体
- ・ホース内に詰まりやすいストッキングなどの大きな物
- ・湿ったゴミ・ガラス ・ピン ・針 ・つまようじ
- ・長いひも ・カーペットのフリンジ（房）など




故障の原因になります。

大きなゴミや「ゴミすて」ラインを超えてゴミを吸わせない

あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなゴミや「ゴミすて」ラインを超えて掃除
をすると、吸気路・床用ノズル内に詰まる場合があります。大きなゴミは、取り除いて
から掃除をしてください。また、ゴミは「ゴミすて」ラインを超える前に捨ててください。

詰まっているゴミを割りばしなどで取り除いてください。

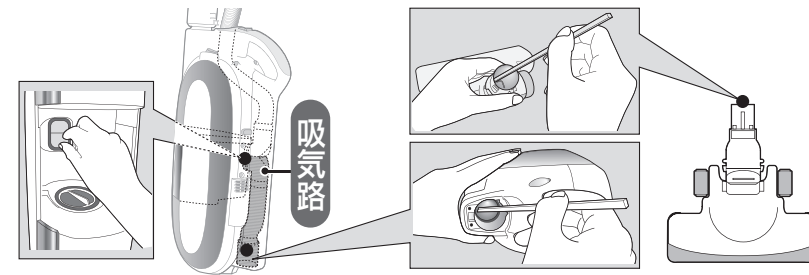

ホースの扱いはていねいに

ホース破損の原因になります。
破れや傷つきがないか確認してください。

排気口をふさがない

過熱による本体の変形の原因になります。

吸込口をふさいで長時間運転しない

過熱による本体の変形の原因になります。



お使いになる前に

保護装置

下記のような使い方をすると、保護装置が働いて、本体や床用ノズルが停止し運転操作ができません。

下記の状態が続けると、本体のモーターの過熱を防ぐため、自動的に運転が停止します。

ダストボックスのゴミが「ゴミすて」ラインを超えた状態で連続運転

吸込口をふさいで長時間運転

ノズル・ホース内にゴミが詰まる

下記の状態が続けると、床用ノズルのモーターの過熱を防ぐため、回転部（ブラシ）の回転が停止します。

回転部（ブラシ）を回転させたまま同じ場所へ放置

異物をかみ込んだまま使用

直し方

電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く

ダストボックスのゴミを捨て、フィルターのお手入れをする（12～15ページ）


ノズル・ホース内に詰まったゴミを取り除く（5ページ）

かみ込んだ異物を取り除く（16ページ）


約5～30分（周囲温度によって異なります）待つと、モーターが冷却されて保護装置が解除され、再びご使用になれます。

付属品を確認し組み立てましょう

付属品

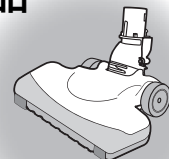


床用ノズル



ペタすき間ノズル

※ホルダー部にセットしています。



お手入れブラシ

※ダストボックスに収納しています。




予備フィルター

（スポンジフィルター）

1 ～ 2 の順に組み立てましょう

1 本体と床用ノズルの接続


- 「カチッ」と音がするまで確実に差し込む

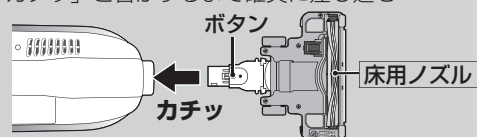

外すときは、
ボタンを押しながら抜く

2 伸縮ハンドルを取り付ける

- 取っ手を持ちながら、伸縮ハンドルを「カチッ」と音がするまで確実に差し込む

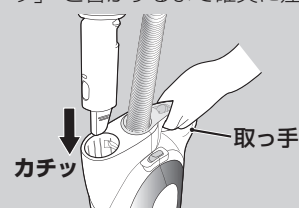


外すときは、
①ハンドル取外しボタン
を引ながら、
②矢印方向に、
まっすぐ引き抜く




ペタすき間ノズルのセットのしかた（お買い上げ時はホルダー部にセットしています）


- ① セット部にペタすき間ノズルを差し込み
- ② 本体側に押す

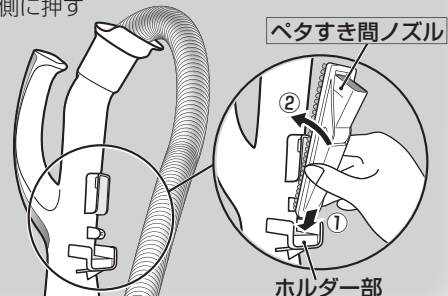

外すときは、
① ペタすき間ノズルを手前に倒し
② 上方向に抜く

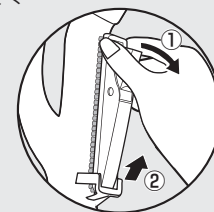

各部の名称と働き

ひも通し穴 ——
( 11ページ)

伸ばすときは、
ハンドル伸縮ボタンを
押しながら引っ張って
ください。

縮めるときは、
ハンドル伸縮ボタンを
押しながら収納して
ください。

A diagram of a power switch with 'ON' and 'OFF' positions. A curved arrow indicates the switch is being moved from the 'OFF' position to the 'ON' position.

ローラー
スイッチ

回転部 (ブラシ)

床用ノズル
(パワーノズル)

伸縮ハンドルの先端がすき間用ノズルに
なっています。(10ページ)
伸ばすときは、**ノズル部伸縮ボタン**
「カチッ」と音がするまで
先端を引っ張ってください。

縮めるときは、
ノズル部伸縮ボタン
を押しながら
収納してください。

ペタすき間ノズルは、すき間用ノズル部に確実にセットしてください。

ペタすき間ノズル

「ゴミすて」ラインは、ゴミ捨て時の目安です。
ゴミは、ダストボックスに均一にたまりませんので、ダストボックスを取り出して、ゴミ量を確認してください。砂ゴミなどの目詰まりしやすいゴミは、少量でも吸込力が低下しますので、ゴミを早めに捨て、ダストボックス内やプレフィルタのお手入れをしてください。

（※ 12～15ページ）

安全のため、床用ノズルを床面より浮かすと回転部（ブラシ）が止まります。回転部（ブラシ）は、本体を運転させて、床用ノズルを床面に置いた場合にローラースイッチが作動し回転します。

●お掃除のとき、コードを引っ掛けておくと、
まとわりつきが防げます。

●右図のように、コードを両手で持ち、矢印方向に外してください。

(無理に引っ張らないでください)

一 取っ手

赤印

黄印

●電源プラグを持って、コード巻き込みボタンを押しながら、コードを巻き込みます。

電源プラグ

電源プラグ


※コードを引き出すときは、本体を手で
ささえながら黄印を目安にして、赤印以上
は引き出さないでください。
(断線の原因になります)

一 排氣口


上手なお掃除

床用ノズル

本体を傾けて運転してください。

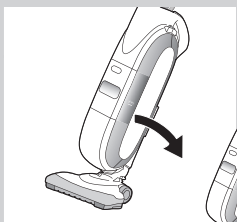


- じゅうたん・フローリング・畳のお掃除にお使いください。
しっかりゴミを取るためには力を入れず、軽くゆっくり動かしましょう



ハンドル伸縮ボタンで伸縮ハンドルを縮めた状態でもご使用になれます。

起毛布

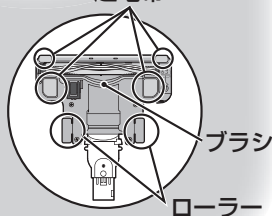

ローラー

お知らせ

- 床用ノズルを床面に強く押しつけたり、床用ノズルの裏側のローラー・起毛布・ブラシが摩耗してくるとフローリング・畳を傷つける恐れがあります。ローラー・起毛布・ブラシが摩耗しているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 本体を立てて運転するとシューと音が出ますが異常ではありません。

すき間用ノズル部 (伸縮ハンドル)


- サッシ・ソファ・家具などのすき間・部屋の隅・フローリングや畳の継ぎ目などのお掃除にお使いください。

伸縮ハンドルは、押さえつけずに、軽くゆっくり動かしましょう



ペタすき間ノズル

- 階段や家具の下・すき間などのお掃除にお使いください。

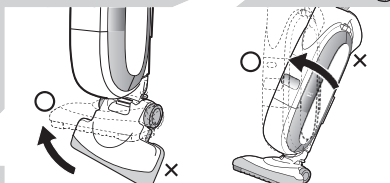

上図の位置にしてください。
床用ノズルが下がっていたり、本体が傾いていると、吸込力が弱くなります。


お願い

- 傷つきを防ぐために、ピアノなどの光沢のある所には、ご使用にならないでください。

お掃除が終わったら


ひも通し穴にひもなどを通し、倒れないように市販の「吊り金具」などに掛けて、保管することもできます。

ハンドル伸縮ボタン

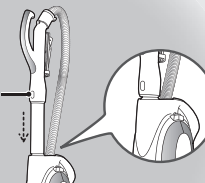

お願い

伸縮ハンドルは必ず縮めた状態で保管してください。
伸びている場合は、ハンドル伸縮ボタンを押して縮めた状態にしてください。




ティッシュペーパーを使って・・・



ティッシュペーパーを取り付けることにより、スポンジフィルター・不織布フィルターの汚れの付着を少なくしてお手入れを軽減することができます。
ティッシュペーパーを取り付けた状態では、通常より早く吸込み力が弱くなります。
ティッシュペーパーの交換を早めに行ってください。

1 ダストボックスを外す… (P.12～15ページ)

2 ティッシュペーパーをセットする

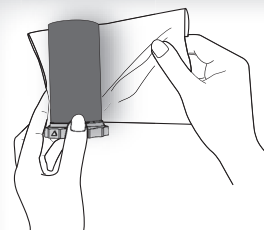

①スポンジフィルターにティッシュペーパーを巻く

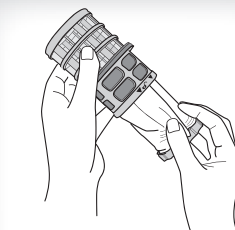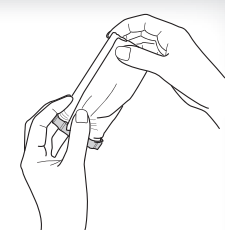

②ネットフィルターを確実にセットする

お願い

- 使用するティッシュペーパーは、市販されている2枚重ねのもの（大きさ約195mm×約230mm）をご使用ください。

3 もとのように取り付ける… (P.15ページ)

ゴミの捨て方

ダストボックスのゴミは、
「ゴミすて」ラインを超える前に
捨ててください。（ 8ページ）



フィルターの目詰まりや本体とノズルに
ゴミが詰まることを防止します。


■ゴミを捨てる前には、電源スイッチを OFF にし、電源プラグを抜いてください

1

ダストボックスを外す

- 本体の取っ手を持ち、ダストボックス取り外しボタンを押しながらダストボックスを手前に引き、本体から取り外す


ダストボックス
取り外しボタン

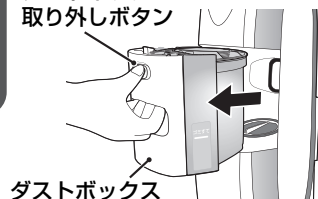

2

ゴミを捨てる

- ふた部を矢印方向に引っ張って外し、ゴミを捨てる

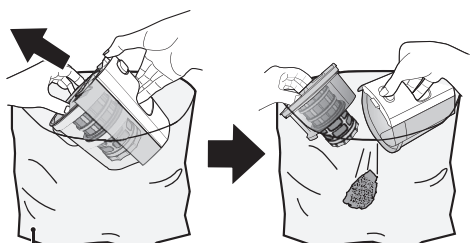


大きなゴミ袋など

ゴミが出にくい場合は、
ダストカップの側面を
軽くたたくなどして
振動を加えてください。

3

ふた部のお手入れをする


お手入れブラシ

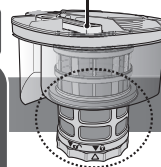

のメッシュ部分に付着している
ゴミや細かいほこりを
お手入れブラシで取り除く




サイクロンケース内を見て、
ネットフィルターにゴミが
付着しているときは、
こまめなお手入れ

（ 14・15ページ）
をしてください。


4

ダストボックスを取り付ける

- ダストカップにふたを取り付ける
（セット方向を確認する）

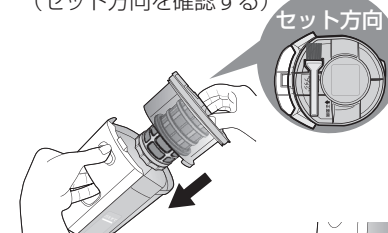

- 本体の取っ手を持ち、ダストボックスを本体に「カチッ」と音がするまで確実に押し込み取り付ける

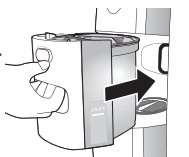

お願い

- ダストボックスを外したとき、ダストボックスの吸気口を下に向けないでください。ゴミがこぼれることがあります。




お願い

- ゴミがこぼれることがありますので、大きなゴミ袋などの中でふた部を外してゴミを捨ててください。
- 砂ゴミなどの目詰まりしやすいゴミは、少量でも早めに捨ててください。

お願い

- メッシュ部分を強く押さえないでください。（破れることがあります）

<ダストボックスの構造>

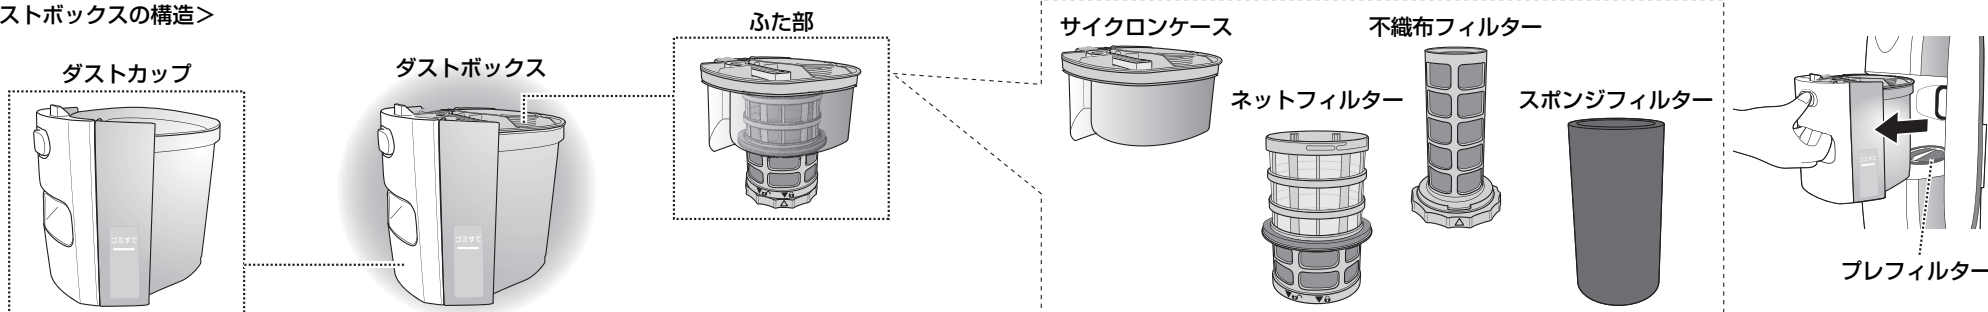

お手入れのしかた


■お手入れの際は、電源スイッチを OFF にし、電源プラグを抜いてください

こまめなお手入れ

吸込力が弱くなったとき
または
月に1回程度

ゴミを捨てるごとに、
こまめなお手入れ
もしていただくと、吸込力の低下を防ぐことができます。


▶ 取り外し方

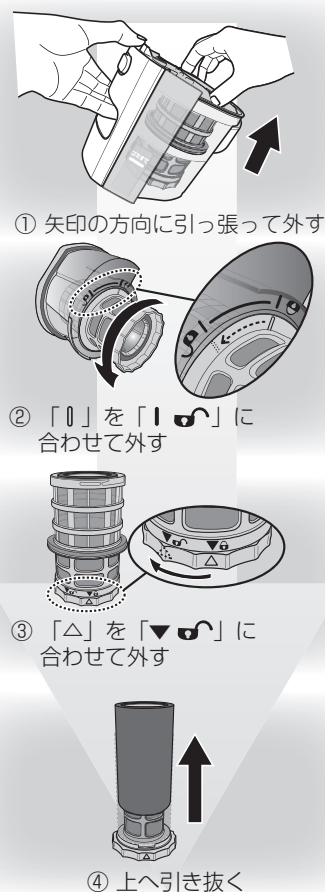

▶▶ お手入れのしかた



ゴミや細かいほこりを
軽くはたいて落とす

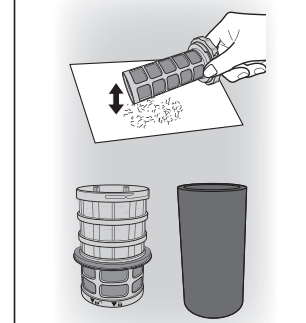

▶▶▶ 取り付け方



▶ プレフィルターの取り外し方



- ① つまみを持って本体から外す
- ② ケースからプレフィルターを外す


ゴミや細かいほこりを
軽くはたいて落とす

ケースに取り付けたあと、
本体にセットする


プレフィルター
上下・裏表の
規制はありません

汚れが気になるときや ゴミが取れにくい場合 のお手入れ

フィルターはきれいに
見えても目詰まりしている
場合があります

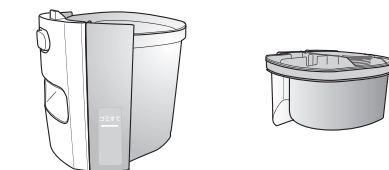

- ゴミを取ってから水洗いする
水洗い後は、水気を切り十分に乾燥してください。
(乾燥不十分でご使用になると、においの発生や目詰まりの原因になります)

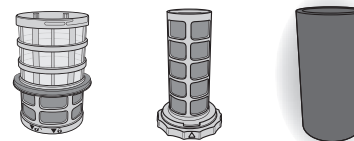

予備フィルター（スポンジフィルター）

スポンジフィルターの水洗い後の乾燥中でも掃除機をご使用いただけるように、本体装着以外に1個付属しています。

お知らせ

- ダストボックスの透明度は、掃除回数が増すに従い低下しますが、性能には影響ありません。

お願い

- 洗剤・漂白剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどは、使わないでください。また、ドライヤーなどの熱風で乾燥しないでください。
(ひび割れや変色・変形・故障の原因になります)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

■お手入れの際は、電源スイッチを OFF にし、電源プラグを抜いてください


ローラー・回転部（ブラシ）・起毛布・ローラースイッチのゴミを取り除いてください。



回転部（ブラシ）を取り出し、ゴミを取り除いてください。


ブラシカバーを外す

- ①ねじ溝に、カギの頭などを入れて左側に回転させ、▲印を「ひらく」に合わせる
- ②ブラシカバーを外す

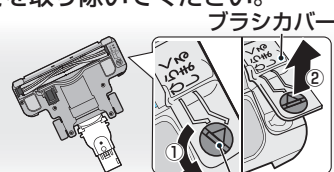

回転部（ブラシ）を取り出す

- ①回転部（ブラシ）を持ち上げ、
- ②ベルトを回転部（ブラシ）から外し、
- ③回転部（ブラシ）を取り出す

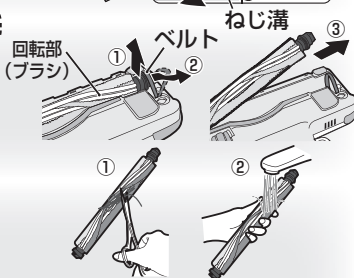

ゴミを取り除く

- ①からまったゴミは、はさみなどで切り、取り除く
- ②回転部（ブラシ）は水洗いしたあと、乾いた布ではさむようにして水気を切り、十分に乾燥する（乾燥不十分でご使用になると、においの発生の原因になります）

もとのように取り付ける

- ①回転部（ブラシ）を取り付け、ベルトを掛ける
- ②ブラシカバーを取り付ける
- ③ブラシカバーの▲印を「ひらく」に合わせ、カギの頭などを、ねじ溝に入れて右側に回転させ、▲印を「しめる」に合わせる

水をふくませ、しぼった柔らかな布でふき取ってください。

お願い

- 冷却穴にゴミが付着している場合は、ゴミを歯ブラシなどで取り除いてください。（変形・故障の原因になります）
- 洗剤・漂白剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどは、使わないでください。また、ドライヤーなどの熱風で乾燥しないでください。（ひび割れや変色・変形・故障の原因になります）
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
- 床用ノズルは、水洗いしないでください。（故障の原因になります）



床用
ノズル

本体
・
付属品

■修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください

こんなときは

調べるところと直し方

ページ

運転しない

- 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか？
→電源プラグをコンセントに差し込み直してください。

—

床用ノズル
からの
吸込力が弱い

- ゴミがいっぱいになっていませんか？
→ゴミを捨ててください。
- ダストボックス内・プレフィルターが目詰まりしていませんか？
→ダストボックス内・プレフィルターのお手入れをしてください。
- 伸縮ハンドルが確実にセットされていますか？
→「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。
- ノズルからダストボックスまでの吸気路にゴミが詰まっていますか？
→詰まっているゴミを割りばしなどで取り除いてください。

12・13

14・15

7

5

すき間用ノズル部
からの
吸込力が弱い

- 伸縮ハンドル・ホースにゴミが詰まっていますか？
→詰まっているゴミを取り除いてください。
- 床用ノズルが下がっていませんか？
→床用ノズルをを起こしてください。
- 本体を傾けていませんか？
→本体を立ててください。

—

10

10

床用ノズルの
回転部（ブラシ）
が回転しない

- 回転部（ブラシ）に異物がかみ込んでいませんか？
→取り除いてください。
- 毛足が長いじゅうたんなど、じゅうたんの種類によっては、回転部（ブラシ）の回転が遅くなったり、回転しない場合があります。
- 保護装置が働いていませんか？

16

—

6

運転中に止まる

- 保護装置が働いていませんか？
→保護装置が解除されてからご使用ください。

6

コードが
全部入らない
コードが
引き出せない

- コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか？
→2～3mほど引き出して、もう一度巻き込んでください。
- コードが絡んでいませんか？
→無理に引き出さず、コード巻き込みボタンを押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返し行ってください。

—

—

本体から
においがする

- ゴミの種類によっては、においがすることがあります。
→ゴミを捨て、ダストボックス・フィルターのお手入れをしてください。

12～15

確認後なお
異常がある

ご自分で修理せず、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、製品（本体・ホース・床用ノズル）をご持参ください。（詳しくは、18～19ページの「保証とアフターサービス」をご参照ください）

よくお読みください

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様相談センター」へ！

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保存してください。

当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

sed on Saturdays/Sundays/national holidays)

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207

0906

仕様

電 源	AC100 V 50-60 Hz
消 費 電 力	900 W
外 形 寸 法	(使用時) 幅 230 mm× 奥行 291 mm× 高さ 1036 mm (収納時) 幅 230 mm× 奥行 291 mm× 高さ 856 mm
質 量	3.7 kg (床用ノズル含む)
吸 込 仕 事 率	260 W
運 転 音	67 dB
集 じ ん 容 積	0.8 L
コードの長さ	5 m
付 属 品	床用ノズル 1コ ペタすき間ノズル 1コ お手入れブラシ 1コ 予備フィルター 1コ (スポンジフィルター)

愛情点検

長年ご使用の電気掃除機の点検を！



こんな症状は
ありませんか

- 電源スイッチを入れても、時々
運転しないことがある。
- コードを動かすと、通電したり、
しなかったりする
- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱い



事故防止のため
電源スイッチを切り、
必ずコンセントから
電源プラグを抜いて、
販売店に点検を
ご相談ください。

便利メモ

おぼえのため
記入されると
便利です

お買い上げ日

年

月

日

品 番

MC-U38J

販売店名

☎ () —

松下電器産業株式会社 クリーナービジネスユニット

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地

© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

G01Z09000
S1106-0
Printed in China